
brother

取扱説明書

- ・本機の取り扱い
- こんなとき
- ・アフターサービス 他

<u>MPRINT</u>

MW-140BT モバイルプリンタ

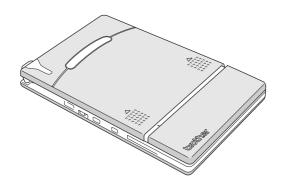

- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

はじめに

このたびは、モバイルプリンタ MPrint MW-140BT (以下「本機」)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は PDA(Pocket PC 搭載 PDA または Palm $OS^{@}$ 搭載ハンドヘルド)やパソコンと接続し、簡単な操作で印刷できる、軽量、薄型の感熱式モノクロモバイルプリンタです。

本書は、お使いになるための注意事項や本機の操作方法を記載 しています。ご使用になる前に必ず本書をお読みの上、正しく お使いください。

本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しくお取り扱いください。

- O 本書の内容は予告なしに変更することがあります。
- ○本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは 禁じられています。
- ○本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な 点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。 お問い合わせ先は、巻末に記載しています。
- ○地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他特殊な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- ○本機の使用または使用不能から生じるいかなる他の損害(消失、事業利益の損失、逸失利益、事業の中断、通信手段の消失など)に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。

I

はじめに

- ○万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合には、商品をお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
- ○当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本機は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定 小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合には、速やかに Bluetooth スイッチをオフ にして、Bluetooth での本機の使用を停止してください。



本装置は 2. 4GHz 帯を使用しています。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 20m です。

- OMicrosoft[®]、Windows[®]は、米国 Microsoft Corporation の米国 及びその他の国における登録商標です。
- OBluetooth[©]は、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業は、 ライセンスに基づき使用しています。
- O Palm OS®は、Palm. Inc 及びその子会社の登録商標です。
- その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開 発元各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

以下に示す注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

万一、異常が発生した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはコールセンターにご連絡ください。

表示と意味は次の通りです。

▲ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う危険の可能性が想定される内容を示します。

▲ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性および、物的損害のみが発生する可能性が想定 される内容を示します。

本書で使用している絵表示

- ↑ 「気をつけるべきこと」危険通告を意味しています。
- ★ 特定の条件において、発火の可能性があることを意味しています。
- ★ 特定の条件において、感電の可能性があることを意味しています。
- ▲ 特定の条件において、高温による傷害の可能性があることを意味しています。
- ○「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。
- 外部の火気によって、製品が発火する可能性があることを意味しています。
- 製品の特定場所に触れることによって、傷害が起こる可能性があることを意味しています。
- 製品を分解することによって、感電などの傷害が起こる可能性があることを意味しています。
- 製品をぬれた手で扱うと、感電する可能性があることを意味しています。
- 🔞 製品を水にぬらすと、感電する可能性があることを意味しています。
- 「しなければならないこと」義務行為を意味しています。
- 電源プラグをコンセントから抜くことを意味しています。

安全にお使いいただくために

本機(内蔵リチウムイオン雷池を含む)について

▲ 警告



■ 航空機内などの使用を禁止された場所では、その指示に 従ってください。指示に従わずに使用すると、運行装置に 影響を与え、事故の原因となります。



● 医療機器の周辺など、特殊な環境でご使用になる場合に は、電磁波の問題がないか事前に十分に確認してくださ い。電磁波の干渉による損害について、弊社は一切責任を 負いませんので、ご了承ください。



● 本機の内部や端子に異物を入れないでください。火災・感 雷・故障の原因となります。



A

● 万一、異物が本機に入った場合は、すぐに本機の電源ス イッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いて、お買 い上げの販売店、またはコールセンターにご連絡くださ い。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となり ます。



● 次の場所では使用、充電、保管しないでください。液漏れ・ 火災・感電・故障の原因となります。



○浴室・給湯器の近くなど水がかかる場所、湿気の多い 場所



- ○雨・霧などが直接入りこむ場所
- Oほこりの多い場所
- O 火気・熱機器の近く、強い直射日光が当たるなど高温 の場所
- O 炎天下の閉めきった重内
- O 結露のあるところ

▲ 警告



● 本機から液が漏れたときは、内蔵バッテリの故障が考えら れます。すぐに火気から本機を離してください。火災の原 因となります。



また、漏れた液には触れないようにしてください。液が目 に入ったり、皮膚につくと目や皮膚に傷害を与えるおそれ があります。万一、液が目に入った場合は、すぐにきれい な水で洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が 皮膚や衣服についた場合は、すぐにきれいな水で洗い流し てください。



● 本機を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の 原因となります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの 販売店、またはコールセンターにご依頼ください。(お客 様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内で も有料修理となります。)





● 本機を落とす、踏むなどの強い衝撃を与えると破損するこ とがあります。そのまま使用すると火災・感電の原因とな ります。破損したときは、すぐに本機の電源スイッチを OFF にして、AC アダプタをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店、またはコールセンターにご連絡ください。



● 煙が出ている、変な臭いがする、変な音がするなどの異常 な状態で使用しないでください。火災・感電・故障の原因 となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、AC アダプ タをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または コールセンターに修理をご依頼ください。



● 指定された充電器以外では充電しないでください。



● 所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中 止してください。火災・感電・故障の原因となります。



安全にお使いいただくために

▲ 注意

- 子供、特に乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。

その他

- 内蔵リチウムイオン電池は、本機の動作確認用に若干量の 充電がしてありますが、AC アダプタで充電してからお使い ください。
- 長期間使用しない場合でも、リチウムイオン電池の性能・ 寿命の低下を防ぐため、6ヶ月に一度は充電してください。
- 本機は内蔵のリチウムイオン電池を使用しています。十分に充電しても、本機の使用できる時間が短くなったときは電池の寿命ですので、新しいリチウムイオン電池と交換してください。



内蔵のリチウムイオンの交換はお買い上げ の販売店、またはコールセンターへご依頼く ださい。


AC アダプタについて

▲ 警告



● 本機専用の AC アダプタ以外は使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。







い。火災・感電・故障の原因となります。



■ 濡れた手で AC アダプタ、電源プラグに触れないでくださ い。感電の原因となります。



● 分解・改造・修理をしないでください。火災・感雷・けが の原因となります。 点検・調整・修理はお買い上げの販売店、またはコールセ



ンターにご依頼ください。



■ AC アダプタに、コーヒーやジュースなどの飲み物、水など をかけないでください。また、水などがかかるおそれのあ る場所で使用しないでください。発火・感電の原因となり ます。



■ 電源プラグがほこりなどで汚れている時は、AC アダプタを コンセントから抜いて、乾いた布で拭き取ってください。 汚れたままで使用すると、火災の原因となります。

安全にお使いいただくために

🛕 注意




● 雷源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張 らないでください。発火・感電の原因となります。



■ AC アダプタの端子に異物を入れないでください。やけど・ 感電の原因となります。









- O傷つけない 物を載せない 加工しない ○ 加熱しない ○ ねじらない ○ 束ねない
- ○無理にまげない ○はさみ込まない ○引っ張らない



● AC アダプタのケーブルを AC アダプタに巻き付けたり、折 り曲げたりしないで下さい。断線の原因となります。



● AC アダプタが破損したときは、お買い上げの販売店で新し い AC アダプタをお買い求めください。



● 子供、特に乳幼児の手の届かないところに保管してくださ い。けがなどの原因となります。



■ 電子レンジのすぐそばで使用しないでください。故障の原 因となります。



● 火気・熱機器に近づけないでください。AC アダプタの被覆 が溶けて火災・感雷の原因になることがあります。



4



● 清掃など本機をお手入れするときは、AC アダプタをコンセ ントから抜いてください。感電のおそれがあります。



● 長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず AC ア ダプタを本体とコンセントから抜いて保管してください。

ご使用上のお願い

- ■本機は、以下の環境でお使いください。
 - 〇温度:0~40℃
 - ○湿度:20~80% (最大湿球温度:27℃)
 - ○極端に高温な場所・極端に低温の場所・極端に湿度の高い場所・ほこりの多い場所・振動の多い場所では使用、保管しないでください。故障・誤動作の原因となります。
 - ○急激に温度が変化する場所では使用しないでください。結 露が発生して、故障・誤動作の原因となります。
 - ○結露が発生したときは、自然乾燥させてから使用してください。
 - ○本機はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の特性上、低温の場所で使用したとき、印刷可能枚数が極端に少なくなることがあります。
- ■充電中および印字中にACアダプタのケースや本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。
- ■使用しないときは、電源プラグをコンセントから外してください。
- ■用紙排紙口をふさがないでください。
- AC アダプタ用コネクタや USB コネクタが汚れていると、接続不良・充電不良の原因となります。ときどき、乾いた綿棒などで清掃してください。
- ■本機のお手入れは、やわらかい乾いた布で行ってください。ベンジンやシンナーなどを使用すると、色や形が変わる原因となります。(→P14参照)
- ■オプション(別売品)を使用する場合は、そのオプションの 取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- ■本機は感熱紙を使用しております。印字した文字の上に書き込んだり捺印すると、文字が消えたり変色することがあります。また、インクが乾くまでに時間がかかります。
- ■濡れた手で本機に触れないでください。

安全にお使いいただくために

■ペーパーカセット、用紙の取り扱いについて


- ○高温多湿・日光・ほこりをさけて保管してください。変色・ 動作不良の原因となります。
- 〇ペーパーカセットは、必ずフタをしめて保管してください。 変色の原因となります。
- ○炎天下の閉めきった車内に放置しないでください。変色の 原因となります。
- O 開封後はなるべく早く使用してください。変色の原因となります。
- O 結露が発生したときは、自然乾燥させてから使用してください。
- ○ペーパーカセットから抜いた用紙を、別のペーパーカセットに 入れて使用しないでください。動作不良の原因となります。
- ○一度使用したり、ペーパーカセットから出した用紙をもう 一度ペーパーカセットに戻さないでください。動作不良の 原因となります。
- 〇印字中にカセットカバーを開け、用紙を引っ張ったり押さ えたりしないでください。動作不良の原因となります。
- ○折れ曲がった用紙・カールした用紙・はさみやカッターで 切った用紙・濡れた用紙・水滴のついた用紙は使用しない でください。紙詰まり・動作不良の原因となります。
- ○濡れた手でペーパーカセット・用紙に触れないでください。 動作不良の原因となります。
- ○極端に湿度の高い場所ではペーパーカセットの準備や交換 を行わないでください。動作不良の原因となります。
- 人体や生き物にラベルを貼らないでください。また、公共の場所や他人の持ち物に許可なくラベルを貼らないでください。
- ラベルを貼り付ける場所や物の材質、環境状況によっては、 ラベルの色が変わる、はがれる、またははがした際にのり が残る、はがれない、ラベルが破れる、下地がいたむなど の不具合が生じることがあります。貼りつける場所や物の 材質、環境条件、使用目的を確認し、あらかじめ目立たな い部分でテストしてから使用してください。

目次


はじめに
安全にお使いいただくために!! ご使用上のお願い
目次
各部の名前
使い方:
充電する
Bluetooth を使う
Bluetooth 機能ガイド
電源を入れる/切る
用紙の準備
用紙をセットする1
PDA またはパソコンと通信する1
排紙する 1
お手入れをする1
本機を廃棄するときは1
付録 18
製品仕様 1
こんなとき 1
表示ランプと本機の状態2
アフターサービス2

1 各部の名前

右側面

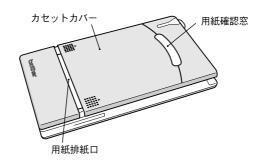

左側面

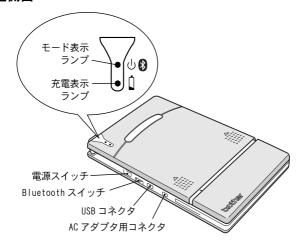

2 使い方


充電する

本機はリチウムイオン電池を内蔵しており、専用の AC アダプタで充電して使用します。

ご購入後は、必ず充電表示ランプ (オレンジ色に点灯)が消灯するまで充電してからお使いください。

1 本機の AC アダプタ用コ ネクタにACアダプタのコ ネクタを接続します。

2 AC アダプタのプラグを家庭用コンセント (AC100V) に差しこみます。 自動的に内蔵リチウムイオン電池の充電が開始されます。

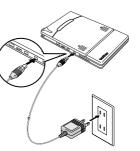

- → 充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。
- → 充電が完了すると、充電表示ランプが消灯 します。



3 充電後は AC アダプタを外します。

使い方



- ●回路を保護するため、極端に高温または低温のときは充電機能が働きません。
- ●AC アダプタのケーブルを AC アダプタに巻き付け たり、折り曲げたりしないでください。断線の原 因となります。





●電池残量が 0%の状態から満充電になるまで約 3 時間かかります。(電源 0FF 時)

Bluetooth を使う

1 BluetoothスイッチでBluetooth 通信「オン」を選択します。



→ Bluetooth で通信するときは、スイッチを「オン」に入れます。



●USB 通信を使って印刷を実行する場合は、省電力 のため、Bluetooth スイッチをオフにすることを おすすめします。

Bluetooth 機能ガイド

1) Bluetoothとは?

Bluetooth とは、2,400MHz ~ 2,483.5MHz の電波を利用する短距離無線技術の一種です。Bluetooth 機能をもった電子機器同士で、方向に関係なく通信することができます。

2) Bluetooth 機能使用上の注意事項

Bluetooth 機器の発する電波は、周囲の電子機器の動作に影響を与える恐れがあります。下記の場所では Bluetooth スイッチをオフにしてください。

- ・病院内
- 航空機内
- ・ガソリンスタンドなど引火物付近
- · 火災報知機

3) 良好な通信環境のために

Bluetooth は電波を使った無線技術ですので、下記の場所では接続しにくくなります。

- ・他の電子機器の付近
- 放送局や無線機の付近
- ワイヤレス LAN (IEEE802, 11) 使用域


4) その他の注意事項

Bluetooth 機器は、電源を入れてから Bluetooth 機能が 使えるようになるまでに、数秒かかることがあります。 この時差は機器によって異なります(本機では最大 8 秒 かかります)。

電源を入れる / 切る

1 電源スイッチを押します。

→ モード表示ランプが点灯す るまで押します。



→ 電源が入ると、モード表示ランプが青色 (Bluetooth スイッチ「オン」の場合)または緑色 (Bluetooth スイッチ「オフ」の場合)に点灯します。 (→ P21「表示ランプと本機の状態」参照)





- ●本機は、誤って電源が入ってしまうことを防ぐため、軽く触れただけでは電源が入らないようになっています。電源が入らない場合は、少し長めに電源スイッチを押してください。
- ●本機は、内蔵のリチウムイオン電池の消耗を防ぐ ため、使用中に以下の機能が働きます。

Bluetooth スイッチ「オン」のとき:

一定時間操作やデータ通信が行われないと、自動的にスリープモード (→ P21 参照) に入ります。 自動的にスリープモードに入るまでの「オートス リープ時間」はユーティリティソフトウェアで設 定できます。(→ソフトウェアガイド参照)

Blue tooth スイッチ「オフ」のとき:

一定時間操作やデータ通信が行われないと、自動的に電源が切れます。自動的に電源が切れるまでの「オートパワーオフ時間」はユーティリティソフトウェアで設定できます。(→ソフトウェアガィド参昭)


用紙の準備

本機専用のペーパーカセットを使用してください。他の用紙を 使用すると、故障の原因となります。


ペーパーカセットを用意する

本機にペーパーカセットをセットするための準備をします。

- ●ペーパーカセットの準備中に、用紙が落ちないように注意してください。
 - 1 ペーパーカセットのフタを開き、2ヶ所ある①をミシン目に沿って切り取ります。

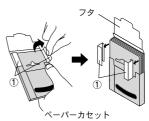

2 裏側の折り線②に沿って、フタを**しっかり**と 折り曲げます。



3 フタの先を裏側の切り込み口③に差し込みます。



■ペーパーカセットの取り扱い

- ○本機は、セットしたペーパーカセットによって用紙の種類を識別し、その用紙に最適な設定を自動的に行っています。用紙を抜いて別のカセットに入れ替えないでください。
- ○一度使用したり、ペーパーカセットから出した用紙をもう一度ペーパーカセットに戻さないでください。
- 〇ペーパーカセットは紙製です。使用後は、各自治 体の決まりに従って廃棄してください。
- 〇故障の原因になるので、やぶれたり、変形したカ セットは使用しないでください。
- ○極端に湿度の高い場所では、ペーパーカセットの 準備をしないでください。動作不良の原因となり ます。
- ○濡れた手でペーパーカセット・用紙に触れないで ください。動作不良の原因となります。
- 〇高温多湿、日光、ほこりを避けて保管してくださ い。
- 〇保管するときは、必ずペーパーカセットのフタを 閉めてください。
- 〇炎天下の車内に放置しないでください。
- O変色のおそれがあるので、なるべく早くご使用く ださい。


用紙をセットする

- 1 本機上面のカセットカバーを①の方向にスライドさせます。
 - → カセットカバーが②の方向に 開きます。



2 ペーパーカセットをセットします。

ペーパーカセットのタイトル (用紙の種類表示用)を上に向 けます。用紙の先端が手前にな るようにします。






●用紙の先端が折れ曲がらないよう、揃えてセット します。用紙の先端が折れ曲がったり、不揃いだ と、紙詰まりの原因となります。 **3** カセットカバーを③の方向 に閉じます。



4 カセットカバーを④の方向 にスライドさせます。


> ペーパーカセットを正しくセッ トすると、用紙確認窓からタイ トルが確認できます。



→ カセットカバーがロックされます。



- ●ペーパーカセットから用紙を取り出して、直接本機にセットすることはできません。
- ●用紙の種類を変更するときは、ペーパーカセット ごと取り替えます。
- ●印刷実行中に、本機の用紙排紙口のまわりに力を 加えたり、物を載せないようにしてください。



PDA またはパソコンと通信する

本機で PDA(Pocket PC 搭載 PDA または Palm $OS^{\textcircled{\tiny 0}}$ 搭載ハンドヘルド)やパソコンのデータを印刷するためには、あらかじめ PDA やパソコンにソフトウェアをインストールしておく必要があります。

Bluetooth で通信する

Bluetooth対応のパソコンやPDAは、本機に無線で接続できます。

1 Bluetooth通信を確立します。

パソコンまたは PDA の設定で Bluetooth 通信を有効にし、 本機との接続を確立します。



2 印刷を実行します。

→ 通信中は、モード表示ランプが青色に点滅します。



- ●本機が既に他のパソコンと USB で通信している場合は、本機と Bluetooth で通信することはできません。
- ●Bluetoothの設定については、お使いのBluetooth デバイスの取扱説明書を参照してください。

USB で通信する

パソコンまたは、USB ホストインター フェイス対応の PDA と本機は、付属の USB ケーブルで接続します。



付属の USB ケーブル

排紙する

用紙が詰まった場合は、以下の操作で用紙を取り除いてください。

用紙排紙口から用紙が出ている場合

7 用紙排紙口から用紙を引き抜きます。





●用紙が破れないようにゆっくり引き抜いてくだ さい。

用紙排紙口から用紙が出ていない場合

- 1 カセットカバーを開きます。
- **2**ペーパーカセットを取り 出します。
- **3** 詰まっている用紙を引き 抜きます。





●用紙が破れないようにゆっくり引き抜いてください。



●用紙を引き抜いても、本機の動作には影響ありません。

お手入れをする



●必ず本体の電源を切ってからお手入れをしてください。

本機を清掃する

本機表面を清掃します。

7 汚れ・ほこりは、やわらかい乾いた布で拭きとります。

汚れがひどいときは、水で濡らして固くしぼった布で拭 いてください。



●ベンジンやシンナーなどを使用すると、色や形が 変わる原因となります。

カセットセンサーを清掃する

カセットセンサーが汚れるとペーパーカセットを正しく認識で きなくなり、動作不良の原因となります。

7 乾いた綿棒などでカセットセンサーを清掃します。



用紙送りローラーを清掃する

用紙送りローラーが汚れると、用紙が正しく送られません。

- **1** セロハンテープを用紙送 りローラーに貼ります。
- **2** セロハンテープを用紙送 りローラーからはがしま す。



→ 用紙送りローラーの汚れが取り除かれます。

用紙送りローラーを回して、ローラー全体の汚れを取り 除いてください。

本機を廃棄するときは

本機を廃棄するときは、内蔵のリチウムイオン電池を取り外してください。



●本機の裏側カバーを外すと、保証の対象外となります。廃棄するとき以外は裏側カバーを外さないでください。

リチウムイオン電池の取り外し方

- 1 電源を切り、AC アダプタ を外します。
- 2 本機裏側のねじ 4 箇所を ドライバーでゆるめて、裏 側カバーを取り外します。
- 3 コネクタを外し、リチウム イオン電池を取り外しま す。





- ●リチウムイオン電池は、粘着テープで本機に貼り付けてあります。リチウムイオン電池を取り外すときは、電池を持って本機からはがすようにしてください。このとき、ケーブルを引っ張らないようにしてください。
- ●コネクタを外すときは、ケーブルを引っ張らないようにしてください。
- ●誤ったタイプの電池を入れると破裂することがあります。

リチウムイオン電池の廃棄

使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。 法律に基づいてリサイクルしますので、下記の住所 までお送りいただきますようご協力をお願いいたし ます。なお、送料はお客様のご負担となりますので ご了承ください。



ブラザー販売株式会社 サービスネットワーク

1	サービスセンター	住所	電話番号
	東京サービスセンター	〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8	03-3274-6911
	関西サービスセンター	〒 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 4-4-2	06-6543-9120

最後まで本機をご愛用いただき、まことにありがとうございました。

3 付録

製品仕様

本体仕様

表示		モード表示ランプ 青/緑/赤
		充電表示ランプ オレンジ
	方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサー マル印刷方式
	677 / A	
印	解像度	300dpi × 300dpi
字	印字速度	15 秒 / 枚 (弊社基準原稿 感熱紙 印字率 7% 25 ℃環境)
部	印字可能 枚数	満充電から連続印字 100 枚以上 (Bluetooth スリープモード時を除く) (弊社基準用紙 A7 感熱紙 印字率 7% 25℃環境)
糸	合紙方式	ブラザー純正ペーパーカセット、自動給紙機構
	用紙	ブラザー純正 A7 カット紙(74mm × 105mm)
	電源	充電用小型スイッチング AC アダプタ、内蔵リチウムイオン電池(7.4V)
インターフェース 寸法 質量		USB Ver1.1 準拠、Bluetooth Ver1.1 (クラス2) 準拠(シリアルポートプロファイル)
		100mm (W) × 160mm (突起部を除く) (D) × 17.5mm (H)
		300g (内蔵リチウムイオン電池、ペーパーカセット: 感熱紙 50 枚入り含む)

用紙サイズ (印字領域)

通常タイプ	A7 サイズ:74mm × 105mm(69mm × 100mm)
カットラベル (横割 4 面)	$74\text{mm} \times 26.25\text{mm}$ (69mm \times 21.25mm)
カットラベル (横割 2 面)	$74\text{mm} \times 52.5\text{mm}$ (69mm \times 47.5mm)

こんなとき

Q&A

Q:電源が入らな い	A:電源スイッチを、少し長めに押してください。 (→ P7 参照)
	A: 内蔵リチウムイオン電池の容量が残り少ない状態です。充電してください。(→ P3 参照)
Q: 印刷の指示を しても印刷が できない	Bluetooth で通信している場合 A:パソコンまたは PDA の設定で、Bluetooth 通信が有効になっているか確認してください。(パソコンまたは PDA のお使いの取扱説明書を参照してください。) A:他のパソコンまたは PDA が USB または Bluetoothで本機と通信中でないことを確認してください(→ P12 参照) USB で通信している場合 A:本機とパソコンの USB ケーブルがきちんと接続されているか確認してください。(→ P12 参照) A:他のパソコンまたは PDA が USB または Bluetoothで本機と通信中でないことを確認してください。(→ P12 参照)
Q:用紙が詰まっ た	A:用紙をゆっくり引き抜いてください。(→P13参照)
Q:詰まった用紙 を取り除いて もエラーが解 除されない	A:破れた用紙が内部に残っている可能性があります。お買い上げの販売店、またはコールセンターにご連絡ください。(→ P25 参照)
Q:ランプが点灯、 または点滅し ている	A:21 ページの「表示ランプと本機の状態」を参照 してください。

付録

Q:用紙が送られ ない	A:ペーパーカセット裏側の折り線②をしっかりと 折り曲げてください。(→ P8 参照) A:カセットカバーが完全に閉じているか確認して ください。(→ P11 参照) A:用紙が汚れている可能性があります。ペーパー カセット裏側の1枚目の用紙を抜いて、再度セッ トし直してください。(→ P8、P10 参照) A:用紙送りローラーを清掃してください。 (→ P15 参照)
Q:印字がかすれ る(薄い)	A:カセットカバーが完全に閉じているか確認して ください。(→ P11 参照)
Q: カセットカバー が閉まらない	A: 下図の A の部分がロックしています。 図を参照し、ボールペンの先端などで矢印の方 向へスライドさせ、ロックを解除してください。 カセットカバー
	ボールペンの先端などで押してスライドさせる ① ② 同様の手順でもう一方も解除してください。

表示ランプと本機の状態

■モード表示ランプ

ランプが青色や緑色のときは正常な状態、ランプが赤色のときはエラー状態を表します。



ランプの色	ランプの状態	本機の状態
	点灯	受信待機状態 (Bluetooth または USB 使用可能)
青	点滅	通信中(Bluetooth 使用中)
	遅い点滅	スリープモード(省電力待機状態、 Bluetooth 通信のみ使用可能)
緑	点灯	受信待機状態(USB 使用可能)
ルド	点滅	通信中(USB 使用中)
赤	点滅	エラー状態
% 1/	点灯	システムエラー

モード表示ランプが青色のときは、Bluetooth または USB インターフェースのどちらを使用しても通信できます。ただし、いったん通信を開始すると、印刷が完了するまではもう一方のインターフェースを使用して通信することはできません。

エラー状態になったら…(以下のエラー内容を確認してください。)

エラーの内容	解決方法
ペーパーカセットなし ペーパーカセットの方向間違い 用紙なし	用紙が入っているペーパーカセットを正しくセットしてください。
紙詰まり	詰まった用紙を取り除いてください。
通信エラー	通信状態を確認してください。
高温エラー	本機内部が高温になっています。 温度が下がるまでお待ちくださ い。

システムエラーになったら・・・

故障している可能性があります。お買い上げの販売店、またはコールセンターにご連絡ください。(→ P25 参照)

付録

■充電表示ランプ

充電表示ランプで、電源の状態が確認できます。充電表示ランプには2つの機能があります。



①充電状態の確認(AC アダプタ接続時)

ランプの色	ランプの状態	本機の状態
	点灯	充電中
オレンジ	消灯	充電完了
	点滅	内蔵電池の異常

②電池残量の確認(内蔵リチウムイオン電池で起動時)

ランプの状態	電池残量の目安		
消灯	電池残量 60% 以上		
1 回点滅	電池残量 60% 未満		
2 回点滅	電池残量 30% 未満		
3 回点滅が持続	要充電		



- ●3回点滅が始まりましたら充電してください。
- ●内蔵リチウムイオン充電池を長持ちさせるために、内部の電池容量を使い切ってから充電することをお勧めします。

アフターサービス

消耗品のご注文について

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

- ●消耗品はお買い上げいただいた販売店や本製品取扱店でも取扱いがございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブにて注文も承っております。
- ●FAXでご注文される場合は、次ページのご注文シートを拡大コピー してご記入の上、お申し込みください。
- ●配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。5,000円未満の場合は500円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)配送料は変更になる場合があります。
- ●配送地域は日本国内に限らせていただきます。
- <代引き>..... ご注文後2~3営業日後の商品配送
 - ○配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。
- <銀行前振込・郵便前振替>. <u>ご入金確認後2~3営業日後の</u>商品配送
 - ○代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙 等からお振り込みください。)
 - ○振込手数料はお客様負担となります。
- <クレジットカード>......
 カード番号確認後2~3営業日後の商品配送
 - カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみ への配送とさせて頂きます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット : http://direct.brother.co.ip/

フリーダイヤル : 0120 - 118 - 825

(土・日・祝日、弊社長期休暇を除く9時~12時、13時~17時)

FAX : 052 - 825 - 0311

〈銀行前振込〉 振込先銀行 : 三井住友銀行 上前津(カミマエヅ) 支店 普通 6428357

_口座名義 : ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号: 00860-1-27600 加入者名 : ブラザー販売株式会社

付録

MPrint シリーズ用消耗品:ご注文シート

ブラザー販売(株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ行 FAX:052-825-0311 TEL:0120-118-825

お客様ご住所	〒	
お名前	TEL FAX	_
お支払い方法	銀行前振込・郵便前振込・代引き・カード	
カード種類	①VISA ②JCB ③UC ④DINERS ⑤CF ⑥Master ⑦JAC	CS
<u>カード No.</u>		_
有効期限	年 月 カード名義人	

ペーパーカセット	- 京日コード	単価(税込)	ご注立数	本 結
	間品コート	半個(稅込)	ご注文数	金額
■通常タイプ				
感熱紙	C-11	315 円		
ラベル	C-21	525 円		
■カットラベルタイプ				
カットラベル (横割4面)	C-41	599 円		
カットラベル (横割2面)	C-42	599 円		
■複写紙タイプ				
複写紙	C-51	683 円		
オプション	商品コード	単価(税込)	ご注文数	金額
2WAY スタンド	2S-100	693 円		
ペーパーガイド	PG-100	725 円		
プリンタケース	PCS-100	5, 513 円		
●内容量:感熱紙 50 枚入り、その	他 30 枚入り		送料	

合計

- ●「単価」欄の表示価格は、希望小売価格(税込)です。(消費税5%を含ん だ希望小売価格で表示しております。2003年12月現在)
- ●ご注文の際は、このページを拡大コピーしてお使いください。
- ※プリンタケースをお使い頂くときは、合わせてペーパーガイド (PG-100) をお買い 求めください。プリンタケースの中には、ペーパーガイドは含まれておりません。

ユーザーサポートについて

保証書はクイックガイドの裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等が記入されているかご確認ください。保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、 お買い上げの販売店、または下記「ブラザーコールセンター」ま でお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

TEL 052 - 824 - 3378

FAX 052 - 819 - 5904

受付時間 平日(月曜日~金曜日) *祝祭日は除きます

 $9:00 \sim 12:00$ $13:00 \sim 17:00$

E-mail pub. joho@hanbai. brother. co. jp

ホームページのご案内

弊社ホームページでは、最新の情報をお届けしています。 最新の「ソフトウェアダウンロード」や、「動作確認機種」をぜ ひご覧ください。

 MPrint シリーズ製品紹介のページ http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/

開発者向け情報のページでは、各ホストに対応した SDK や開発 情報が無償でダウンロードいただけます。

 MPrint 開発者向け情報のページ http://www.hankoworld.com/mwprintersdk/

brother